
接点信号伝送装置取扱説明書

＜接点出力モニターＬＥＤ＞
接点出力の状態に対応したランプが点灯します。


電源スイッチ

＜接点入力モニターＬＥＤ＞
接点入力の状態に対応したランプが点灯します。

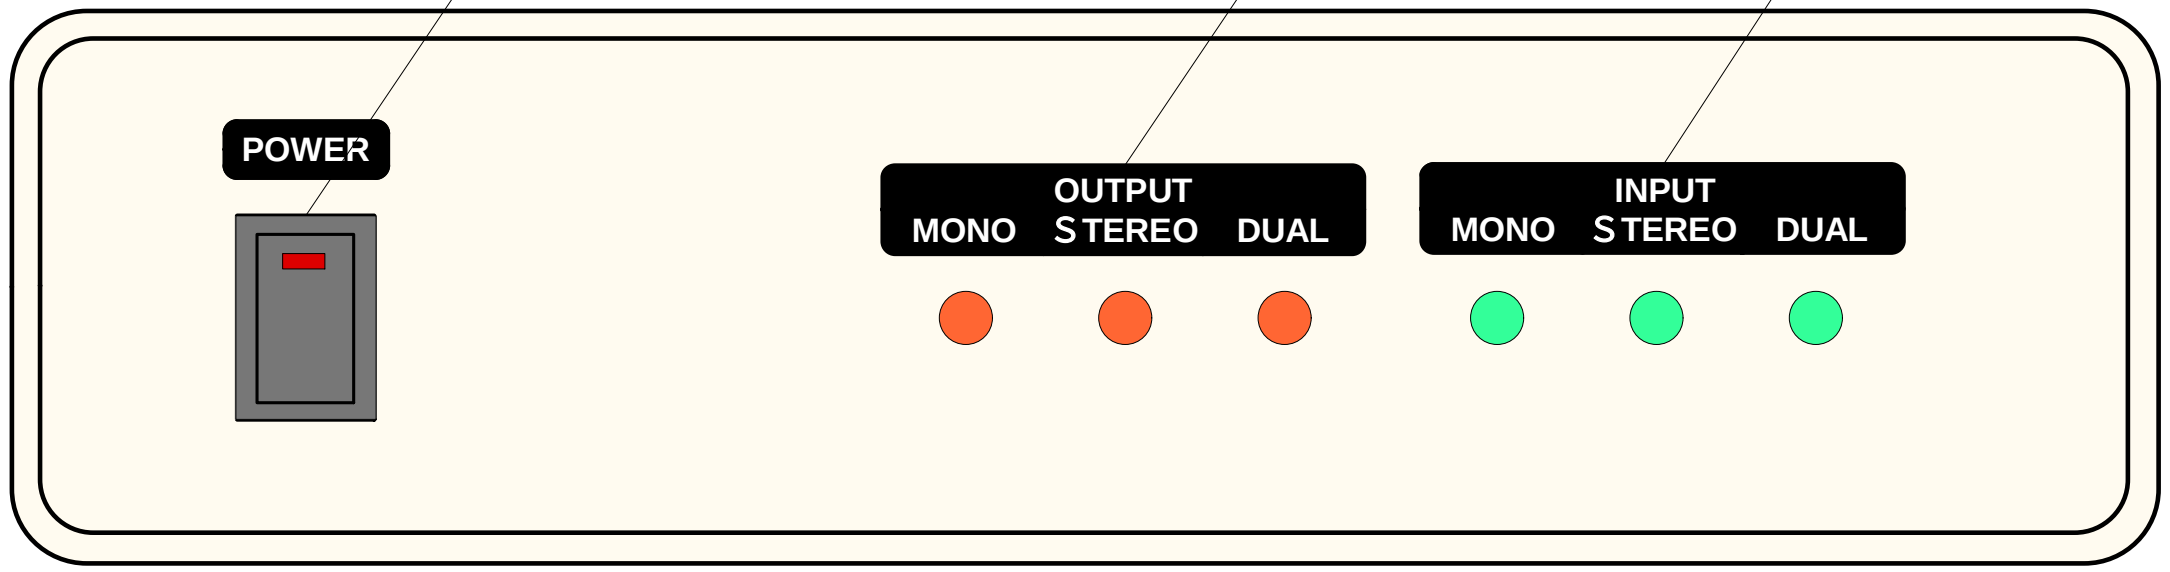

接点入出力コネクタ(D-sub15メス)はそれぞれ入出力のピンアサインが違います。配線に注意してください。
御社からいただいた系統図に基づいています。

接点入出力コネクタピンアサイン			
A側		B側	
2	ＭＧ入力	2	ＭＧ出力
4	ＳＧ入力	4	ＳＧ出力
6	ＤＧ入力	6	ＤＧ出力
7	入力COMMON	7	出力COMMON
10	ＭＧ出力	10	ＭＧ入力
12	ＳＧ出力	12	ＳＧ入力
14	ＤＧ出力	14	ＤＧ入力
15	出力COMMON	15	入力COMMON

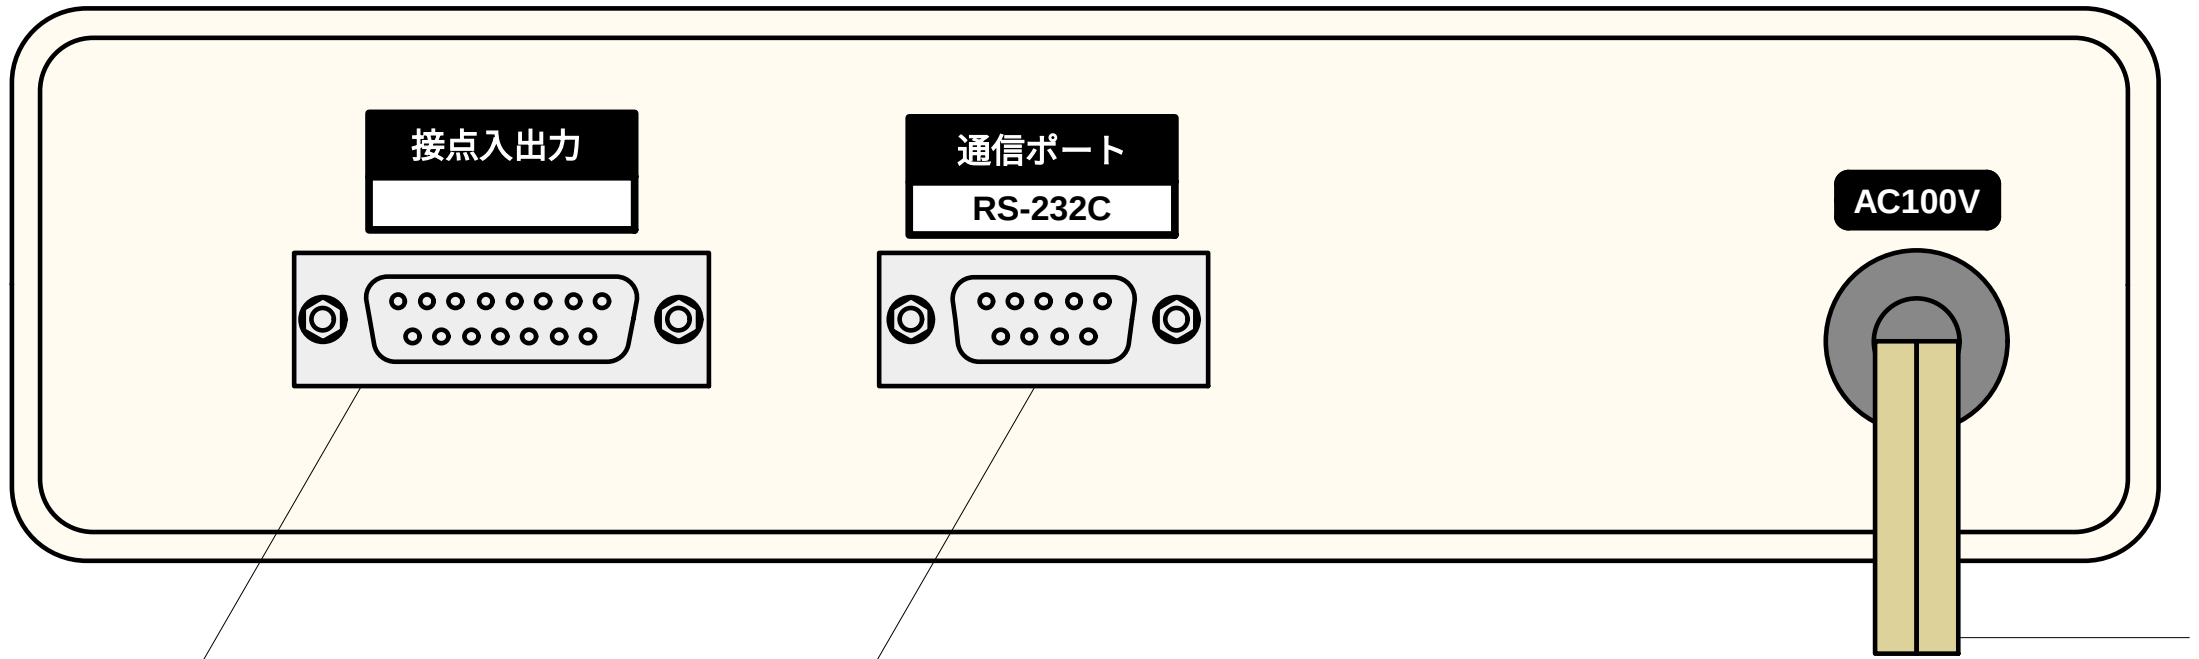

AC100Vに接続します。

コーデックのＲＳ－２３２Ｃポートに接続します。（クロスケーブル）

＜接点入出力コネクタ＞
接点入力：フォトカプラ（５Ｖ１０ｍＡ）
接点入力端子と接点入力commonをメークするとそのデータが入力されます。
同時に複数選択可能ですが、相手の出力は最後に押された一つのみ出力されます。
入力状態に対応したランプ（前面パネル）が点灯します。

接点出力：リレー接点（ｍａｘ５００ｍＡ）
接点出力端子と接点出力commonがメーク状態になります。
MONO,STEREO,DUALのどれか一つのみメークします。同時に複数はメークしません。
メークした接点に対応したランプ（前面パネル）が点灯します。
この出力は次の状態変化があるまで保持されます。

（有）ロジックス
０９５６－２５－３９６３